



ワゴン PRWG 取扱・組立説明書

この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、末永くご愛用いただきますよう、お願いいたします。お読みになったあとは大切に保管してください。

**警告**

● 廃棄するときは専門業者にお任せするか、購入店へご相談ください。
焼却すると有毒ガスが発生することがあります。

**注意**

- 天板の端に重いものを乗せないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 天板に体重をかけたり、もたれかかったりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
- 天板・棚板の上にトータルで最大積載質量（等分布）以上となるものを乗せないでください。
棚中段より上に重量物を載せないでください。変形、破損及び落下してケガをすることがあります。
1段当たりの最大積載質量 天板：12kg 中板：6kg 底板：12kg
- 段差がある床面では使用しないでください。
- 使用時は必ずキャスターのストッパーを掛けてからご使用ください。
- 移動は必ずキャスターのストッパーを解除してから移動してください。
- 乱暴な取り扱い、改造、分解は絶対にしないでください。破損やケガをすることがあります。
- 異常を発見したまま使用しないでください。本体が壊れてケガをすることがあります。
- ワゴンの上に乗ったり腰掛けたり、用途以外では使用しないでください。
- 直射日光や、ストーブなどの高熱をさけてください。変形、変色及び火災の原因になります。
- 高温のものを直接棚の上に置かないでください。変形、変色、破損の原因になります。
- この製品は室内用です。野外、水のかかるところでは使用しないでください。また、湿気、乾燥の著しいところも避けてください。棚板がたわんだり、変形することがあります。
- ネジが緩んだまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。

**警告**

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、死亡または重傷を負う可能性があります。

**注意**

この表示を無視して誤った取り扱いをしますと、傷害または物的傷害が発生する可能性があります。

品質表示		MADE IN CHINA		
品名	寸法（単位：mm）			質量 （単位：kg）
	総幅	総奥行	総高さ	
ワゴン	600	500	720	13.8

構造部材	
天板・中板・底板	15mm厚低圧メラミン樹脂化粧板 芯材：MDF エッジ：PVC樹脂
フレーム	鋼板・鋼管溶接構造体 キャスター付（2ヶ所ストッパー付）

お手入れ方法

●金属部・樹脂部・木部の場合
通常は柔らかい布で乾拭きしてください。
汚れた場合には、薄めた中性洗剤を使用して拭き取り、
その後は固く絞った布～乾いた布の順で拭き、
洗剤分と水分を完全に取除いてください。

保証期間

目的以外の使用、取扱い上の不注意、乱暴な使用による故障などを除き、
通常の使用状態における本製品の保証期間は、お買い上げいただいた日から
1年となっております。

※消耗品は対象外

※ シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉類は
絶対に使用しないでください。

部材・部品一覧表

●組立前に部材・部品をご確認ください。


①天板：600×500 1枚 ※平面にナット：4ヶ付	②中板：518×460 1枚 ※平面にナット：4ヶ付	③底板：520×460 1枚	④補強板：1枚	⑤脚フレーム：2本
⑥継ぎパイプ：4本	⑦丸ナット M6用 9個 （予備1個）	⑧固定ネジ M6×30 9本 （予備1本）	⑨固定ネジ M6×40 9本 （予備1本）	⑩固定ネジ M6×50 9本 （予備1本）
⑪六角レンチ 1本	⑫キャスター：4ヶ			

組立方法

●組立の際は手を保護するために、軍手やゴム手袋を着用していただくようお願いいたします。
●製品に汚れ・傷などがつかないように保護してください。
●組立は2人以上で行ってください。
●マイナスドライバーを用意してください。


手順1 底板を準備します。

③底板を平らな面に置き平面の穴に⑦丸ナットを4ヶ所差し込み、マイナスドライバーでナット側面にあるネジの向きと底板側面の穴の向きを合わせてください。

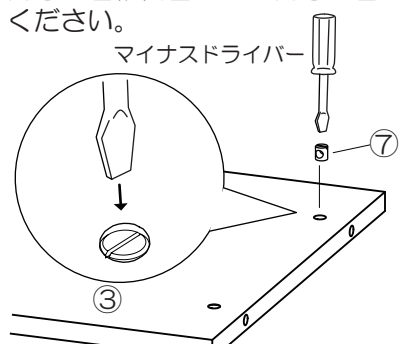


手順2 補強板を準備します。

④補強板を平らな面に置き平面の穴に⑦丸ナットを4ヶ所差し込み、マイナスドライバーでナット側面にあるネジの向きと補強板側面の穴の向きを合わせてください。

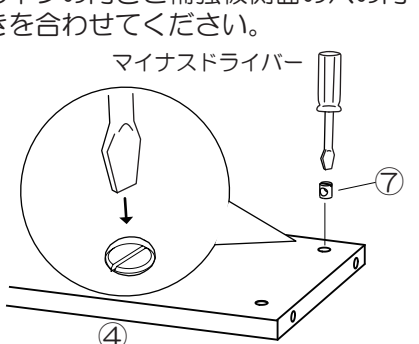

手順3 中板を準備します。

②中板のナット穴に⑥継ぎパイプの穴を合わせて、⑧固定ネジを⑪六角レンチで4ヶ所、締めつけてください。

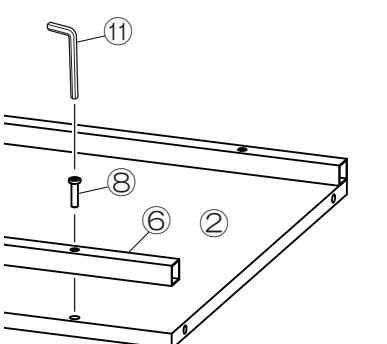

手順4 組立てに入ります。

※脚フレームについたコの字フックは左右お好みで配置してください。
※ネジの締め付けには⑪六角レンチをご使用ください。


手順1 で組付けた③底板側面の穴に⑤脚フレームの穴を合わせ⑩固定ネジで2ヶ所、仮締めしてください。

手順2 で組付けた④補強板側面の穴に⑤脚フレームの穴を合わせ⑩固定ネジで2ヶ所、仮締めしてください。

手順3 で組付けた②中板に固定した⑥継ぎパイプの端部ナットに⑤脚フレームの穴を合わせ⑨固定ネジで2ヶ所、仮締めしてください。

次に⑤脚フレームの最上部の穴に⑥継ぎパイプ端部のナットを合わせ⑨固定ネジで2ヶ所、仮締めしてください。

同じ手順を反対側の脚フレームでも行ってください。左右の脚フレームが仮締めできましたら、すべてのネジを本締めしてください。

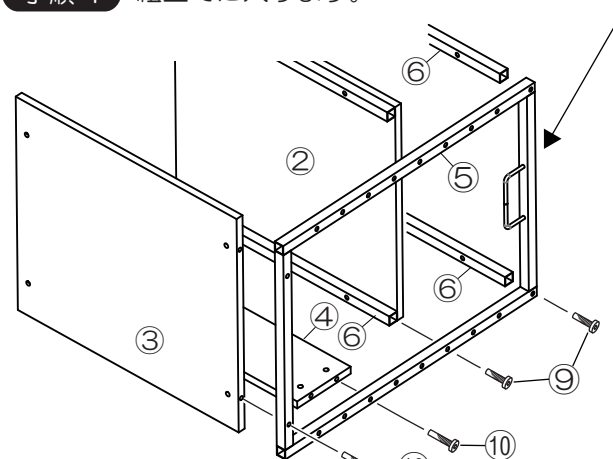


手順5 天板とキャスターを組付けます。

①天板を裏向きにして平らな面に置きます。その上に**手順4**で組み付けた本体をのせ、ナット穴と⑥継ぎパイプの穴を合わせ⑧固定ネジで4ヶ所、仮締めた後に本締めしてください。

次に⑤脚フレームの先端に⑫キャスターを差し込みます。ストッパー付きキャスターは④補強板と反対側に取り付けてください。

すべての工程が完了したら、
ひっくり返して各部にガタつきや
緩みがないかを確認してください。

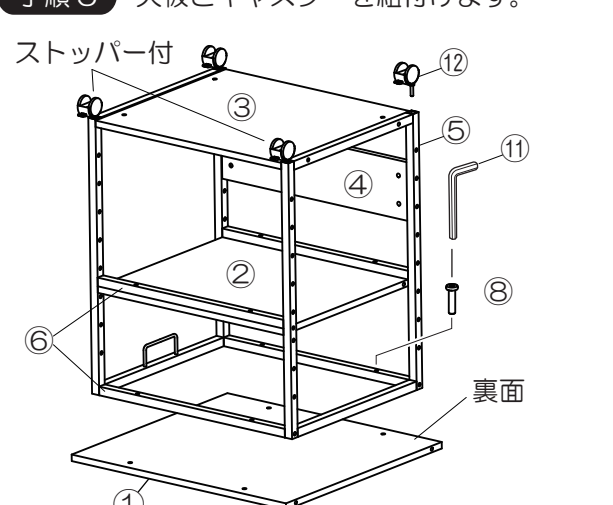

■製品に関するお問い合わせは、ご購入店、または下記をお願いいたします。

藤沢工業株式会社

JOIFA432

本社：岐阜市日野南 7-1-7
東京：東京都中央区八丁堀 2-20-1 藤和八丁堀ビル4F
静岡：静岡県藤枝市前島 2丁目28番17
大阪：大阪市中央区安堂寺町 2-2-11 NTビル7F
広島：広島市西区東観音町17番18号 同仁ビル2階201号
九州：福岡市博多区山王 1-16-26 筑紫センタービル205

TEL (058) 247-3311
TEL (03) 3552-8824
TEL (054) 634-2102
TEL (06) 6761-5511
TEL (082) 291-9725
TEL (092) 433-5599

2024.10.30